

出力対応確認図

送信機 ※TH100WZ


受信機 ※RA100WZ 出力端子図

該当機種




FRA100WZ-FTH100WZ

GRA100WZ-GTH100WZ


ARA100WZ-ATH100WZ

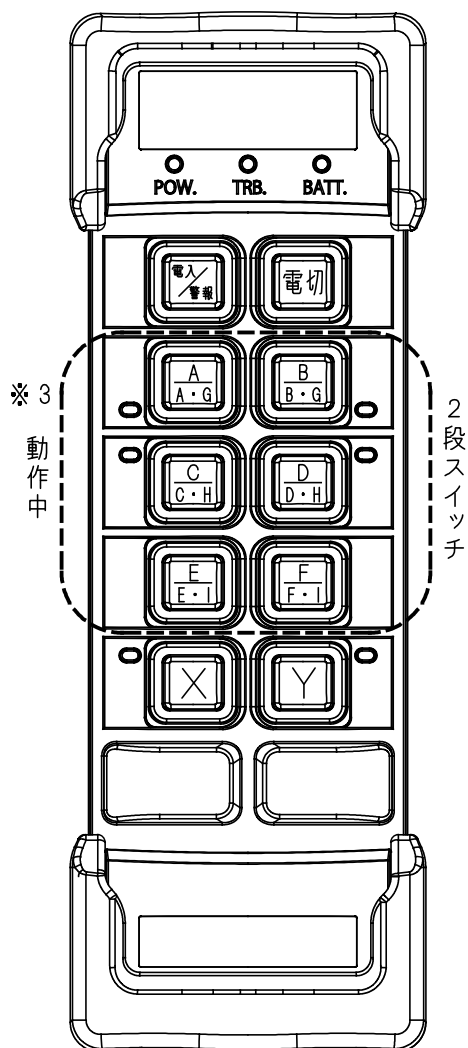

ショートバーのカット

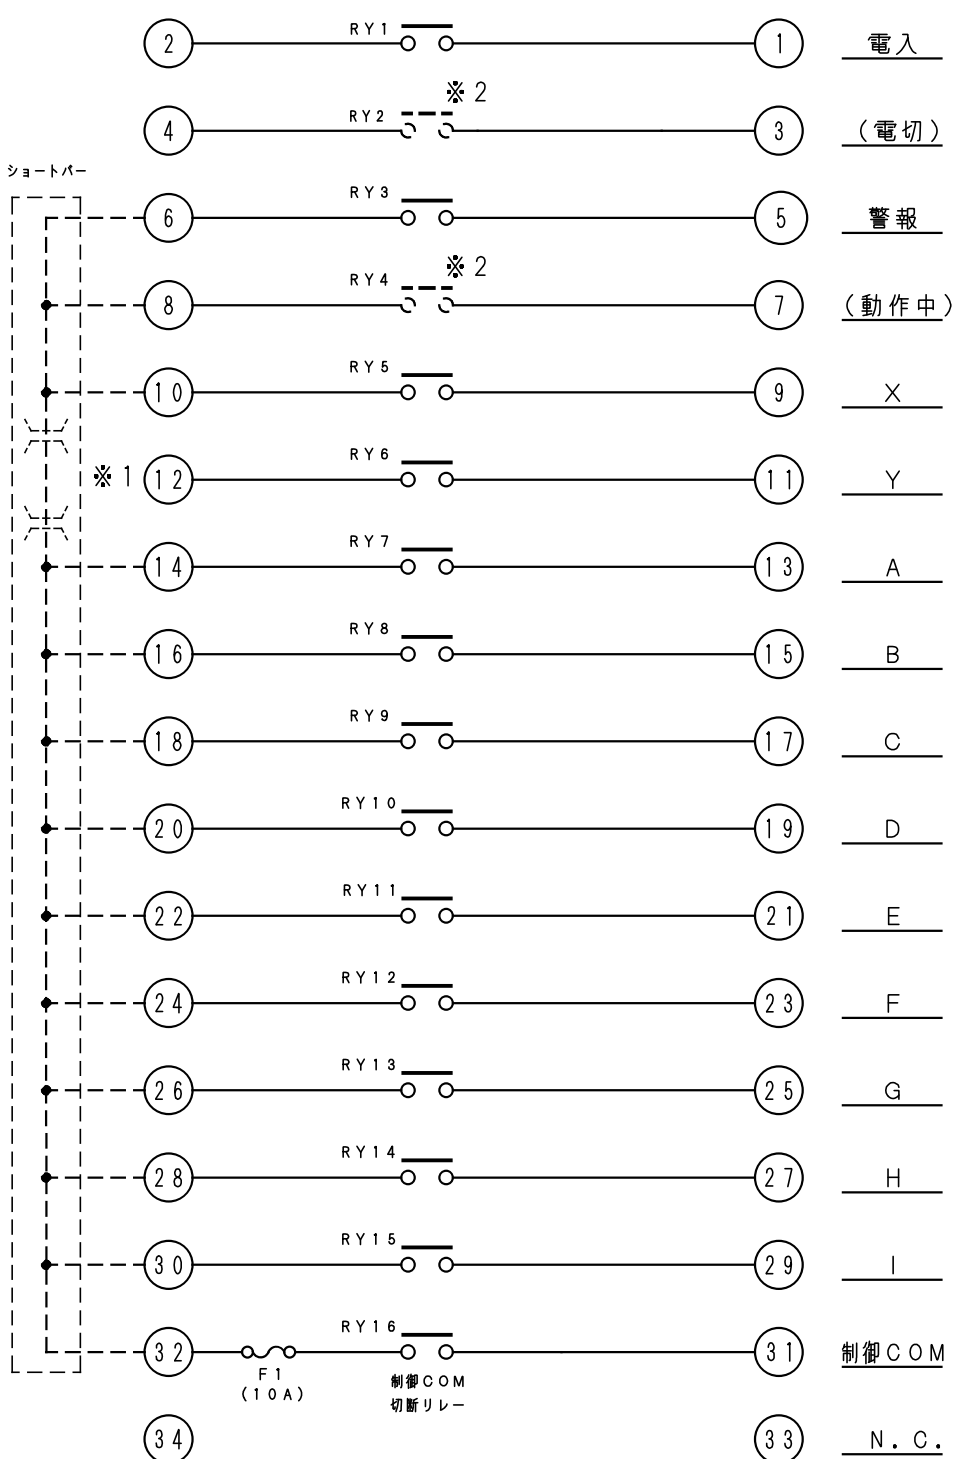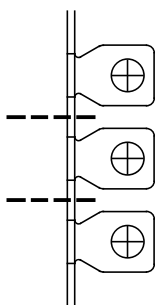

制御回路

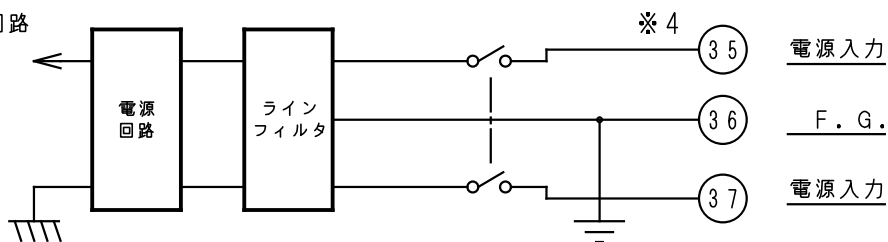

※1 ショートバーをご利用時に、『RY 6』を受信機ラッチで使用する場合は、ショートバーをカットし、端子『10』-『14』、『12』-『31』をそれぞれジャンパーして下さい。

※2 RY 2、RY 4はオプション対応。

※3 (動作中)が出力するスイッチ。

※4 DC仕様の場合、電源の+側を35番、-側を37番端子に接続して下さい。



株式会社 エニ一
ANY & CO., LTD.