


〔出力対応確認図〕

※TH120WZ

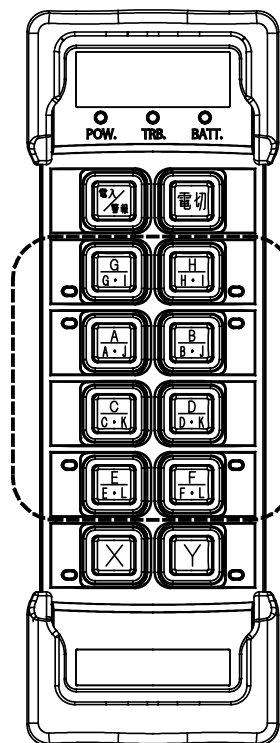

該当機種


FRC120WZ-FTH120WZ
GRC120WZ-GTH120WZ
ARC120WZ-ATH120WZ

※3
動作中




※3 (動作中) が出力するスイッチ。


受信機基板構成

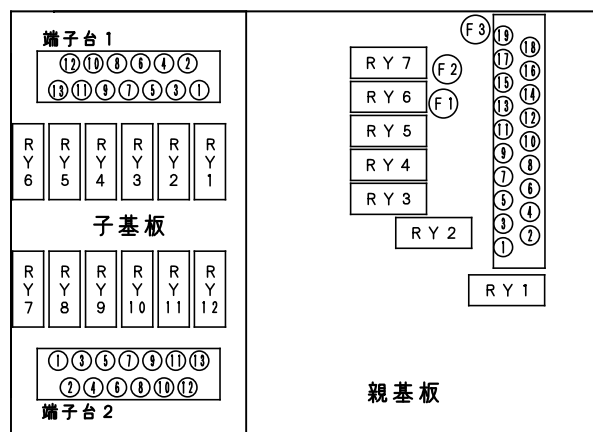



端子台 1

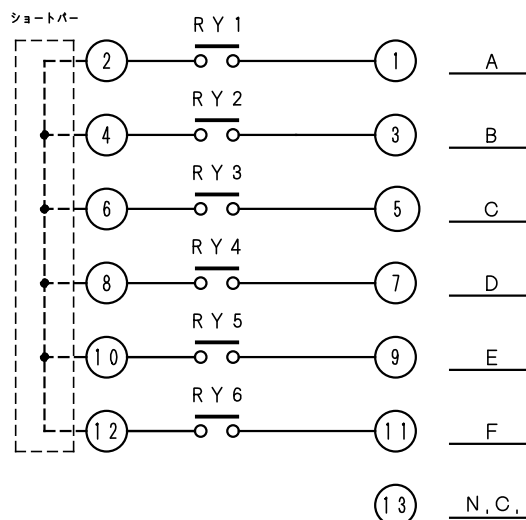

端子台 2

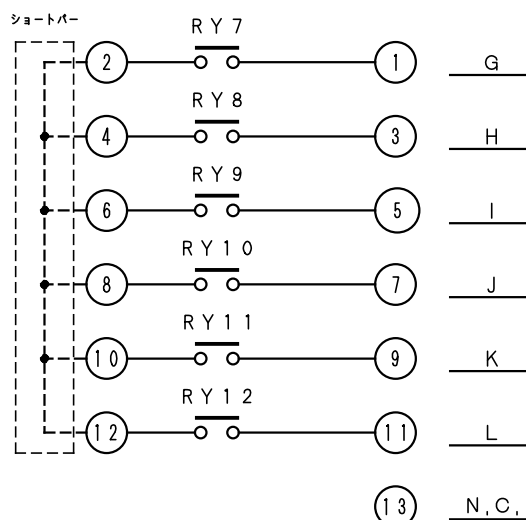


子基板

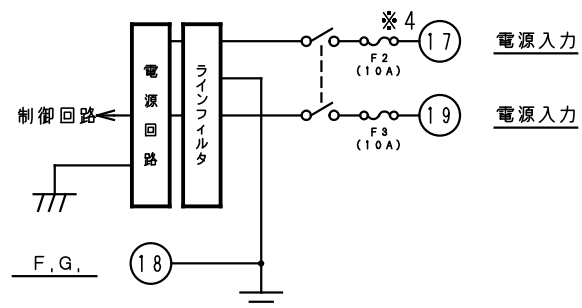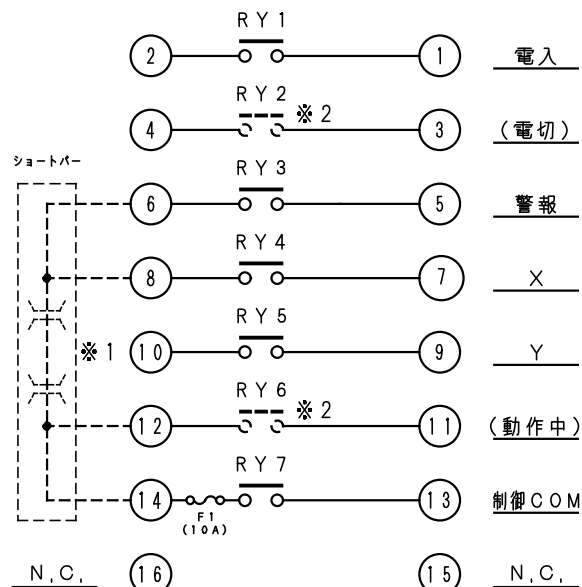

親基板

ショートバーのカット

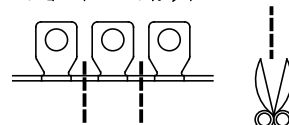

- ※1 ショートバーをご利用時に、必要な長さにカットし、お使い下さい。
又、『RY 5』を受信機ラッチで使用する場合は、ショートバーをカットし、親基板端子『8』-『12』、『10』-『13』をそれぞれジャンパーして下さい。(上図はショートバー取付例です)
- ※2 RY 2、RY 6はオプション対応。
- ※4 DC仕様の場合、電源の+側を17番、-側を19番端子に接続して下さい。