






〔出力対応確認図〕

FRE180VZ-FTH180VZ
GRE180VZ-GTH180VZ
ARE180VZ-ATH180VZ


*TH180VZ

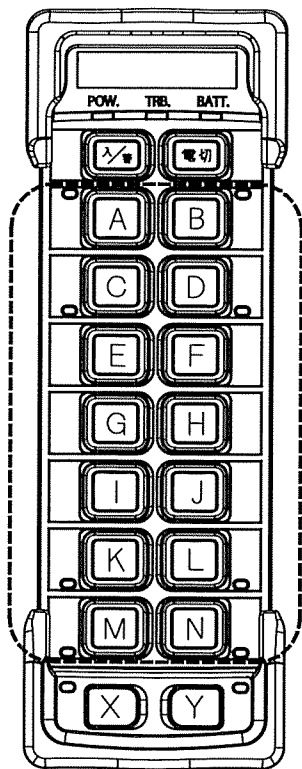

※ 3
動作中

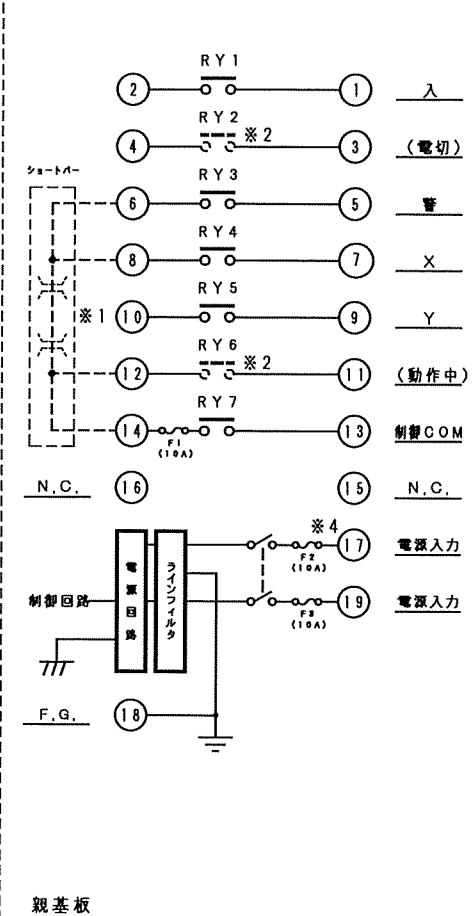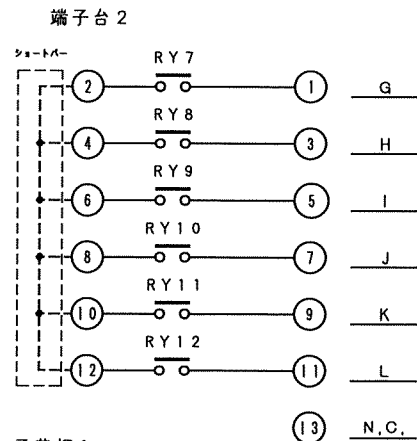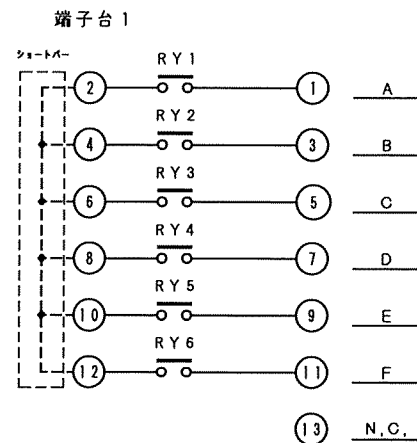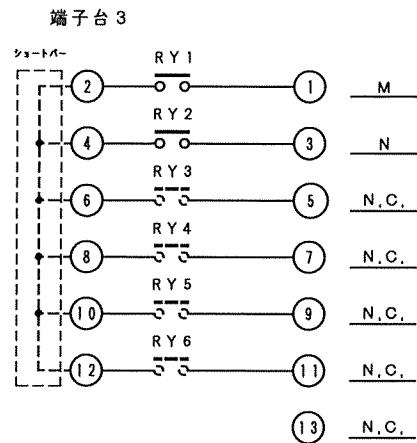

受信機基板構成

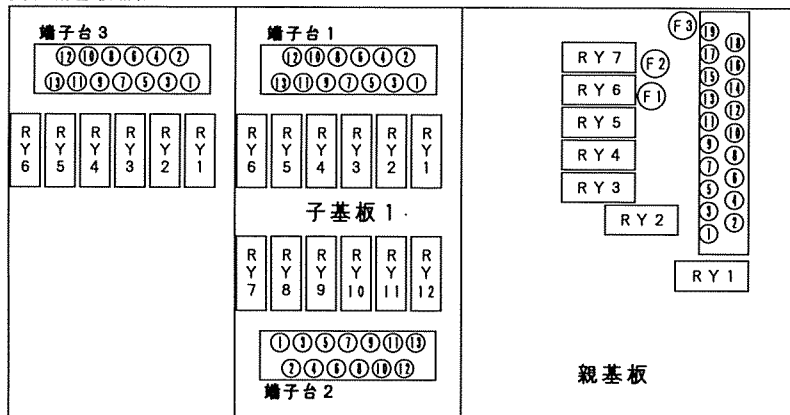

※1 ショートバーをご利用時に、必要な長さにカットし、お使い下さい。
又、『CTW2』を受信機ラッチで使用する場合は、
ショートバーをカットし、親基板端子『F8』-『F12』、『F10』-『F13』
をそれぞれジャンパーして下さい。（上図はショートバー取付例です）

※2 親基板の RY2、RY6 はオプション対応。

※3 (動作中) が出力するスイッチ。

※4 DC仕様の場合、電源の+側を17番、-側を19番端子に接続して下さい。

ショートバーのカット

