


〔出力対応確認図〕




「該當機種」

FRE180WZ-FTH180WZ
GRE180WZ-GTH180WZ
ARE180WZ-ATH180WZ


* T H 1 8 0 W Z

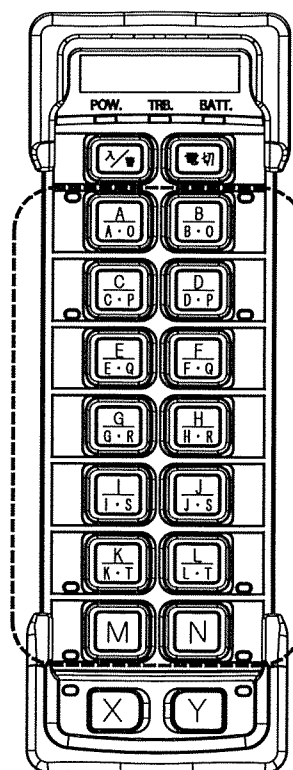

※ 3
動作中

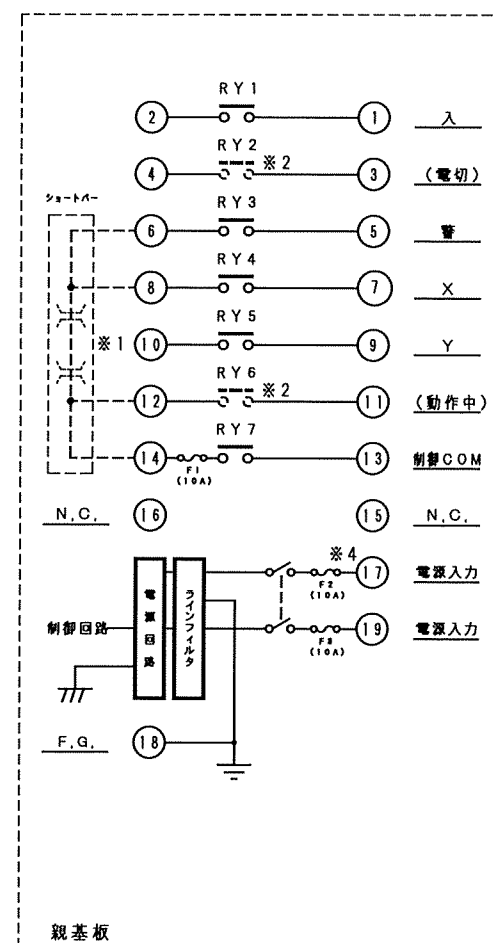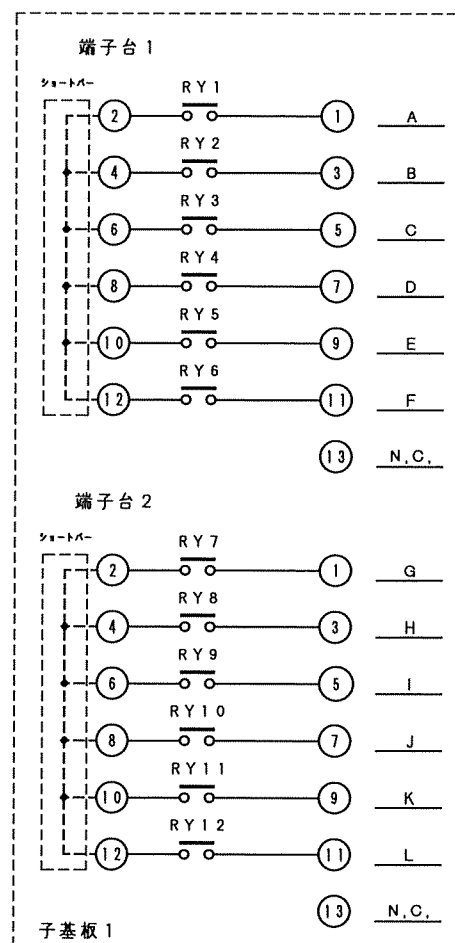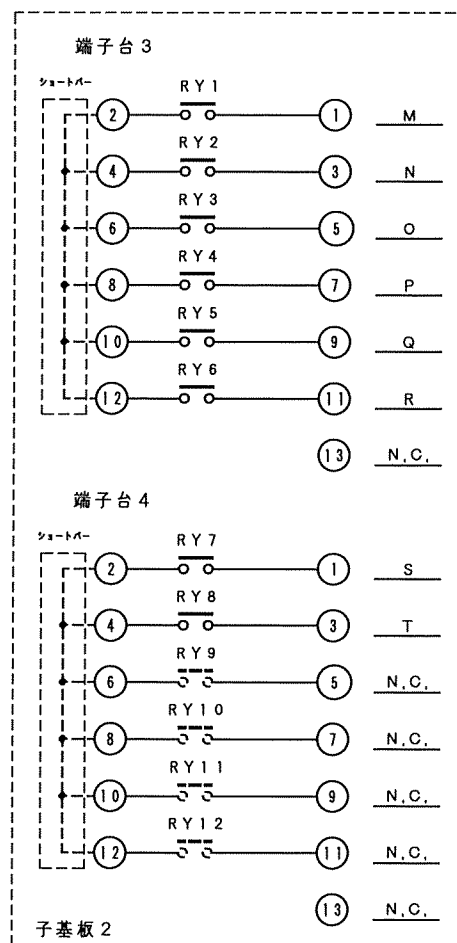

受信機基板構成

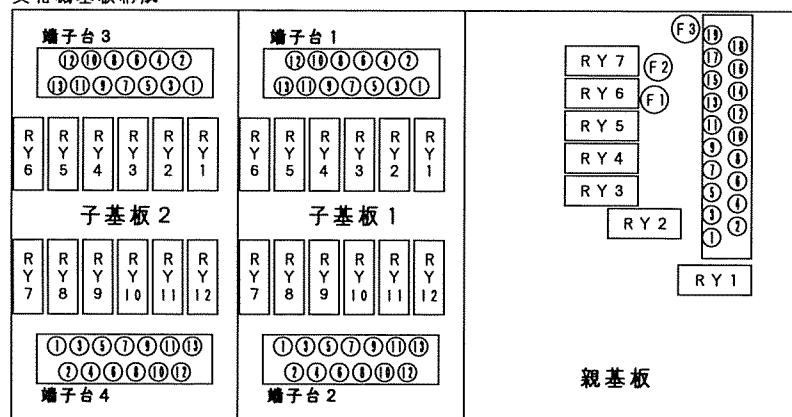

※ 1 ショートバーをご利用時に、必要な長さにカットし、お使い下さい。
又、『CTW2』を受信機ラッチで使用する場合は、
ショートバーをカットし、親基板端子『8』-『12』、『10』-『13』
をそれぞれジャンパーして下さい。（上図はショートバー取付例です）

※ 2 親基板の RY2、RY6 はオプション対応。

※ 3 （動作中）が出力するスイッチ。

※ 4 DC仕様の場合、電源の+側を17番、-側を19番端子に接続して下さい。

ショートバーのカット

